HW-C450
HW-C451

Crystal Surround Air Track

(Sistem aktivnih zvučnika)

korisničko uputstvo

zamislite mogućnosti

Hvala što ste kupili ovaj Samsungov proizvod.
Da dobijete kompletniju uslugu,
molimo da vaš proizvod registrujete na
www.samsung.com/register

SAMSUNG

karakteristike

Sistem aktivnih zvučnika

Ovaj uređaj sadrži sistem aktivnih zvučnika koji, u jednom tankom uređaju, nude visok kvalitet zvuka.

Ovaj uređaj ne zahteva ni satelitski zvučnik ni kablove za povezivanje, koji su obično potrebni za konvencionalne surround audio sisteme.

Multifunkcionalni daljinski upravljač

Isporučeni daljinski upravljač se može koristiti za upravljanje televizorom koji je povezan sa ovim uređajem.

Daljinski upravljač ima specijalni taster za TV koji vam omogućava da razne operacije obavljate jednostavnim pritiskom na taster.

Pomoću ovog multifunkcionalnog daljinskog upravljača možete da podešavate jačinu zvuka, menjate kanal ili prilagođavate meni za navigaciju kod televizora.

Specijalni mod zvučnog polja

Možete da izaberete jedan od 7 različita moda zvučnog polja (NEWS, DRAMA, SPORTS, GAME, CINEMA, MUSIC i PASS (originalni zvuk)) u zavisnosti od tipa izvora u kome želite da uživate.

Kompatibilnost sa tehnologijama

Ovaj uređaj koristi dekodere koji su kompatibilni sa Dolby Digital, DTS (Digital Theater Systems) i SFE (Sound Field Effect) tehnologijama.

- **Dolby Digital**

  To je standardni format audio signala koji se koristi na DVD diskovima i drugim čisto digitalnim medijima. Ova surround tehnologija isporučuje visoko kvalitetan digitalni audio signal za do 5.1 diskretnih kanala kako bi se generisao usmereni i realističniji efekat.

- **(Digital Theater Systems-Digitalni sistemi kućnog bioskopa)**

  DTS obezbeđuje diskretan 5.1-kanalni digitalni audio signal za muzičke i filmske sadržaje i koristi manju kompresiju od Dolby Digital tehnologije za postizanje bogatijeg zvuka.

- **SFE (Sound Field Effect – Efekat zvučnog polja) Koristi 32-bitnu obradu digitalnih audio signala**

  Omogućava realističniji surround zvuk sa običnim izvorima stereo zvuka.

Bežični subwoofer

Samsungov bežični modul izbacuje kablove između glavnog uređaja i subwoofera.

Umesto toga, subwoofer se povezuje na kompaktan bežični modul koji komunicira sa glavnim uređajem.

ŠTA SADRŽI PAKOVANJE

Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.



Optički kabl

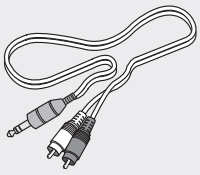

Audio kabl

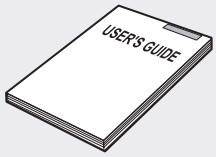

Korisničko uputstvo



Zidna konzola

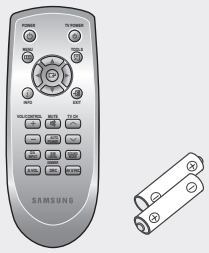

Daljinski upravljač/
Baterije (veličina AAA)

- Oprema može da izgleda malo drugačije od one koja je ilustrovana na gornjoj slici.

sigurnosne informacije

SIGURNOSNA UPOZORENJA

DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU PLOČU). UNUTRA SE NE NALAZE DELOVI KOJI SE MOGU SERVISIRATI. SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.

Ovaj simbol ukazuje na “opasan napon” u proizvodu koji predstavlja opasnost od električnog udara ili telesne povrede.

Ovaj simbol ukazuje na važna uputstva koja se dobijaju uz ovaj proizvod.

UPOZORENJE : Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi.

OPREZ : DA BISTE SPREČITE ELEKTRIČNI UDAR, ŠIROKI KONTAKT UTIKAČA USKLADITE SA ŠIROKIM KONTAKTOM UTIČNICE I UMETNITE DO KRAJA.

- Ovaj aparat mora uvek da bude povezan na AC utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.
- Da biste iskopčali aparat sa električne mreže, morate izvući utikač iz mrežne utičnice, pa će mrežni utikač biti slobodan.

OPREZ

- Aparat se ne sme uranjati ili prskati; na aparat se ne smeju stavljati predmeti napunjeni vodom, kao što su vaze.
- Mrežni utikač se koristi za iskopčavanje uređaja i mora da bude slobodan u svakom trenutku.

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili njegovoj literaturi pokazuje da proizvod i njegova električna dodatna oprema (npr. punjač, slušalice, USB kabl), na kraju svog radnog veka, ne bi trebalo da se odlažu zajedno sa kućnim otpadom. Da sprečite moguće štetne posledice po okolinu ili zdravlje ljudi zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, takve proizvode odvojite od drugih vrsta otpada i reciklirajte ih odgovorno radi promovisanja održive ponovne upotrebe materijalnih resursa.

Kućni korisnici bi trebalo da se obrate ili trgovini u kojoj su kupili proizvod ili lokalnoj službi za informacije o tome gde i kako mogu da predaju takve proizvode radi ekološki bezbednog recikliranja.

Poslovni korisnici bi trebalo da se obrate svom dobavljaču i provere uslove kupoprodajnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova električna dodatna oprema ne bi trebalo da se mešaju sa drugim komercijalnim otpadima prilikom odlaganja.

MERE OPREZA

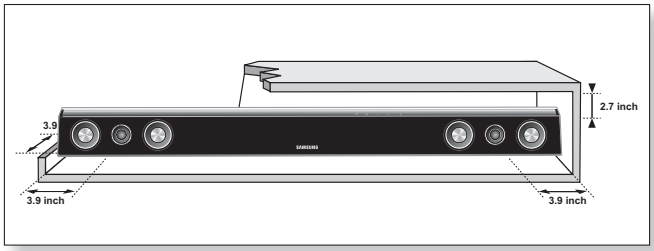

Osigurajte da AC mrežni napon u vašem domu bude u skladu sa nalepnicom na zadnjoj ploči proizvoda. Proizvod instalirajte horizontalno, na odgovarajućoj podlozi (nameštaj), tako da oko njega ima dovoljno prostora za ventilaciju (3~4 inča). Uverite se da otvori za ventilaciju nisu pokriveni. Ne stavljajte uređaj na pojačala ili drugu opremu koja može da se zagreje. Ovaj uređaj je namenjen za stalnu upotrebu.
Da biste uređaj potpuno isključili sa električnog napajanja, izvucite mrežni utikač iz utičnice, a naročito ako se ne koristi duže vreme.

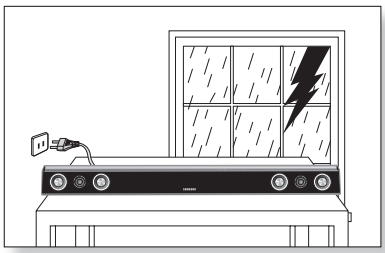

Za vreme grmljavine izvucite mrežni utikač iz utičnice. Pikovi napona zbog grmljavine mogu oštetiti uređaj.

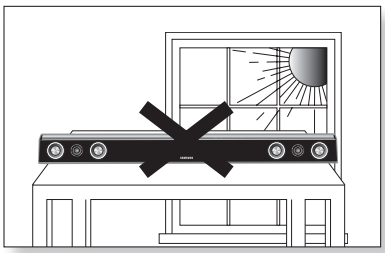

Ne izlažite uređaj direktnom sunčevom zračenju ili drugim izvorima toplote. To može da dovede do pregrevanja i kvara uređaja.

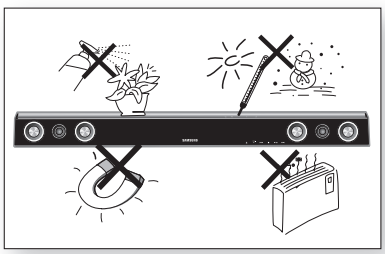

Zaštitite proizvod od vlage (tj. vaza) i prevelike toplote (npr. kamin) ili opreme koja stvara jaka magnetna ili električna polja. Iskopčajte mrežni kabl iz mrežnog izvora (utičnice) ako uređaj ne funkcioniše pravilno.

Ovaj proizvod nije namenjen za industrijsku upotrebu. Ovaj proizvod koristite samo za ličnu upotrebu.

Ako je vaš proizvod čuvan na hladnom mestu može da se javi kondenzacija. Ako se uređaj transportuje zimi, pre korišćenja sačekajte oko 2 sata da uređaj postigne sobnu temperaturu.

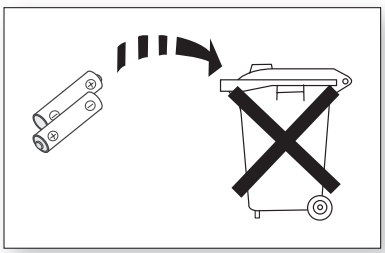

Baterije koje se koriste sa ovim proizvodom sadrže hemikalije koje su štetne po okolinu.
Ne stavljajte baterije u kućni otpad.

sadržaji

KARAKTERISTIKE 2

2 Karakteristike
3 Šta sadrži pakovanje

SIGURNOSNE INFORMACIJE 4

4 Sigurnosna upozorenja
5 Mere opreza

POČETAK 7

7 Pre čitanja korisničkog uputstva

OPISI 8

8 Prednja ploča
9 Zadnja ploča

DALJINSKI UPRAVLJAČ 10

10 Prikaz daljinskog upravljača

POVEZIVANJA 11

11 Instaliranje zidne konzole
12 Povezivanje bežičnog subwoofera
13 Povezivanje crystal surround air track sistema

FUNKCIJE 14

14 Osnovne funkcije
14 Napredne funkcije
16 Ažuriranje softvera

REŠAVANJE PROBLEMA 17

17 Rešavanje problema

DODATAK 18

18 Specifikacije

početak

PRE ČITANJA KORISNIČKOG UPUTSTVA

Obavezno proverite sledeće termine pre nego što počnete sa čitanjem korisničkog uputstva.

Ikone koje će se koristiti u uputstvu

Ikona	Termin	Definicija
	Oprez	Obuhvata slučaj kada funkcija ne radi ili su, možda, otkazane postavke.
	Napomena	Označava savete i uputstva na strani koja objašnjava rad svake funkcije.

O korišćenju ovog korisničkog uputstva

1) Pre korišćenja ovog proizvoda obavezno se upoznajte sa Sigurnosnim uputstvima. (Pogledajte stranu 4)
2) Ako se javi problem, pogledajte Rešavanje problema. (Pogledajte strane 17)

Copyright

©2010 Samsung Electronics Co., Ltd.

Sva prava zadržana. Ovo korisničko uputstvo ili njegovi delovi ne mogu se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Samsung Electronics Co., Ltd.

opisi

PREDNJA PLOČA

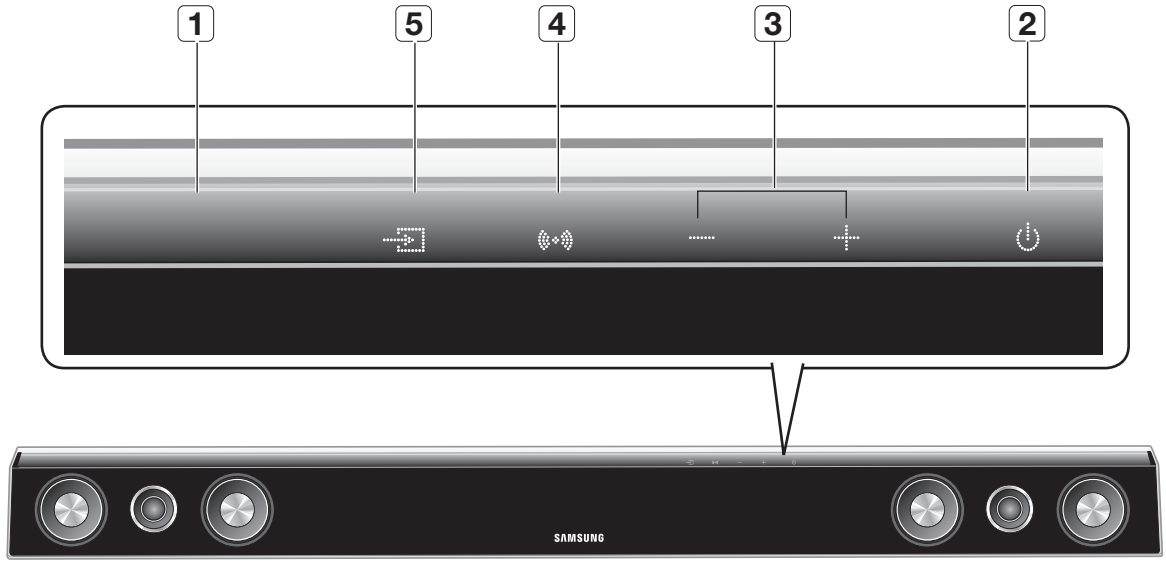

1	**PRIKAZ**	Prikazuje trenutni mod.
2	**TASTER ZA UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE**	Uključuje i isključuje Crystal Surround Air Track sistem.
3	**JAČINA ZVUKA +/-**	Kontroliše nivo jačine zvuka.
4	**MOD ZVUČNOG POLJA**	Bira mod zvučnog polja. (NEWS, DRAMA, SPORTS, GAME, CINEMA, MUSIC i PASS (originalni zvuk))
5	**MOD ULAZA**	Bira optički ili audio ulaz.

- Kada uključite napajanje ovog uređaja, proći će od 4 do 5 sekundi pre nego što bude u stanju da reprodukuje zvuk.

ZADNJA PLOČA

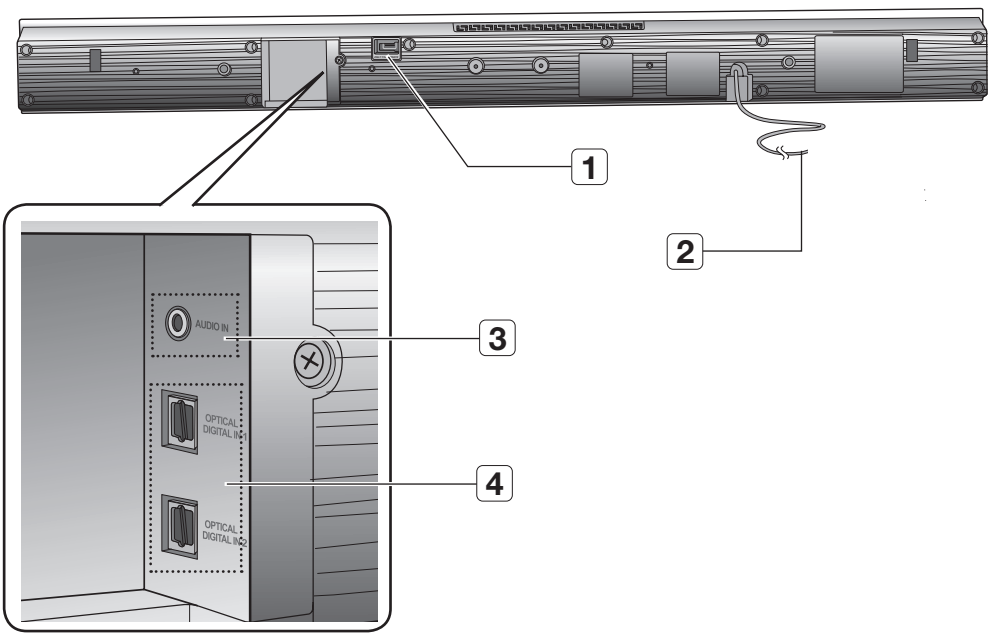

1	**USB PRIKLJUČAK**	Ovaj uređaj možete ažurirati preko USB priključka.
2	**KABL ZA NAPAJANJE STRUJOM**	Priključite kabl za napajanje strujom u zidnu mrežnu utičnicu.
3	**AUDIO IN KONEKTOR**	Povezuje se na analogni izlaz spoljašnjeg uređaja.
4	**OPTIČKI DIGITALNI ULAZ 1,2**	Povezuje se na digitalni (optički) izlaz spoljašnjeg uređaja.

- Kada izvlačite mrežni kabl iz zidne utičnice, držite utikač. Ne vucite kabl.
- Ne povezujte ovaj uređaj ili druge komponente sa mrežnim napajanejm dok se ne obave sva povezivanja između komponenata.

daljinski upravljač

PRIKAZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA

TASTER POWER
Uključuje i isključuje Crystal Surround Air Track sistem.

PODEŠAVANJE MENIJA ZA NAVIGACIJU
Podešava i bira stavku navigacionog menija na vašem Samsung televizoru.

VOL/CONTROL
Podešava nivo jačine zvuka uređaja.

O/A INPUT
Bira digitalni (optički) ili audio ulaz.

SMART VOLUME
Reguliše i stabilizuje nivo zvuka tako da ne dolazi do drastičnih promena jačine zvuka.

DRC/DIMMER
Možete da koristite ovu funkciju da uživate u Dolby Digital zvuku dok noću gledate filmove sa utišanim zvukom (Standard, MAX, MIN). Možete kontrolisati osvetljenje displeja.

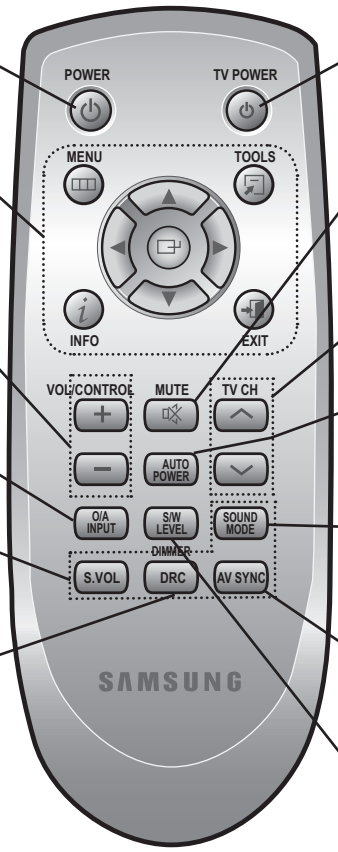

TASTER TV POWER
Uključuje i isključuje Samsung televizoru.

ISKLJUČIVANJE ZVUKA
Isključuje zvuk uređaja. Pritisnite ponovo da vratite zvuk na prethodni nivo jačine zvuka.

TV CHANNEL
Menja dostupne TV kanale.

AUTOMATSKO NAPAJANJE
Vrši sinhronizaciju radi uključivanja ili isključivanja uređaja u slučaju optičkog signala sa televizora.

SOUND MODE
Bira mod zvučnog polja. (NEWS, DRAMA, SPORTS, GAME, CINEMA, MUSIC i PASS (originalni zvuk))

AV SYNC
Koristi se kao pomoć pri sinhronizaciji video sa audio signalom kada je povezan digitalni televizora.

S/W LEVEL
Podešava nivo subwoofer zvučnika.

- Daljinski upravljač može da upravlja samo televizorima marke Samsung.
- Daljinskim upravljačem možda nećete moći da upravljate televizorom, što zavisi od vašeg televizora. U ovom slučaju televizorom upravljajte pomoću daljinskog upravljača televizora.

Stavljanje baterija u daljinski upravljač

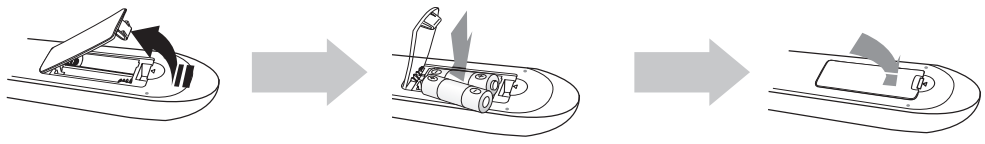

1. Podignite poklopac na poleđini daljinskog upravljača, kao što je prikazano.
2. Stavite dve baterije veličine AAA size. Pobrinite se da se "+" i "–" kontakti baterija poklapaju sa crtežom unutar odeljka za baterije.
3. Ponovo postavite poklopac. Pri standardnoj upotrebi televizora baterije će trajati oko jednu godinu.

Radni domet daljinskog upravljača

Daljinski upravljač se može koristiti do oko 23 stopa (7 metara) u pravoj liniji.
Takođe se može upravljati pod horizontalnim uglom do 30° u odnosu na senzor za daljinsku kontrolu.

INSTALIRANJE ZIDNE KONZOLE

Zidnu konzolu možete koristiti za instaliranje uređaja na zid.

Mere predostrožnosti za instaliranje

- Instaliranje vršite samo na vertikalnom zidu.
- Prilikom instaliranja izbegavajte mesta na kojima vlada visoka temperatura ili vlažnost ili zid koji ne može da izdrži težinu uređaja.
- Proverite jačinu zida. Ako zid nije dovoljno jak za instaliranje proizvoda, obavezno ojačajte zid pre instalacije.
- Proverite materijal zida. Ako je zid napravljen od gipsane ploče, mermera ili ploče od gvožđa, kupite i koristite odgovarajuće zavrtnje za učvršćivanje.
- Kablovi koji povezuju spoljne uređaje moraju se povezati sa uređajem pre instaliranja.
- Obavezno isključite i odspojite uređaj pre instalacije. U suprotnom, to može prouzrokovati električni udar.

1. Stavite zidnu konzolu na površinu zida, a zatim je učvrstite sa dva zavrtnja (nisu isporučeni).

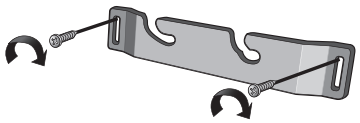

2. Zatim uređaj postavite u odgovarajuće žlebove na zidnoj konzoli. Za bezbednu instalaciju, pobrinite se da montažni klinovi čvrsto upadnu do dna žlebova.

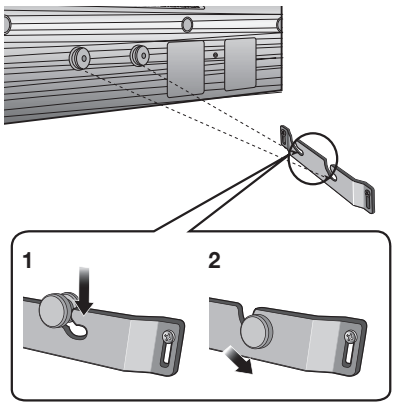

3. Time je predložena zidna instalacija završena.

- Ne vešajte ništa na instalirani uređaj i izbegavajte bilo kakve udarce.
- Obezbedite da uređaj bude dobro pričvršćen za zid da ne bi pao. Ako uređaj padne, može doći do povrede ili oštećivanja proizvoda.
- Kada se uređaj instalira na zid, pazite da dete ne povuče neki od spojnih kablova, jer to može dovesti do pada uređaja.
- Da bi se postigle optimalne performanse kod zidne instalacije, sistem zvučnika treba udaljiti od televizora za najmanje 5 cm.

POVEZIVANJE BEŽIČNOG SUBWOOFERA

ID subwoofera za uspostavljanje veze je unapred podešen u fabrici tako da glavni uređaj i subwoofer zvučnik treba automatski da uspostave (bežičnu) vezu čim se uključe. Ako indikator veze ne zasvetli kada se uključe glavni uređaj i subwoofer, podesite ID na sledeći način.

1. Kablove za napajanje glavnog uređaja i subwoofer zvučnika utaknite u AC mrežni izvor.

2. Malim šiljatim pretmetom pritisnite taster **ID SET** na zadnjoj strani subwoofera i držite ga pritisnutim 5 sekunde.

- Indikator PRIPRAVNOSTI je isključen, a indikator VEZE (plava LED dioda) brzo treperi.

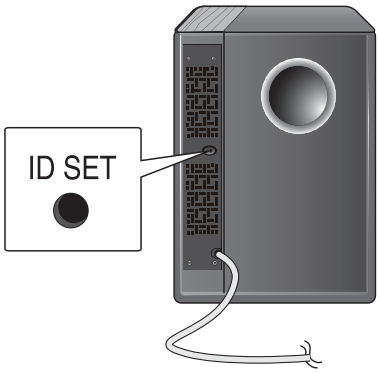

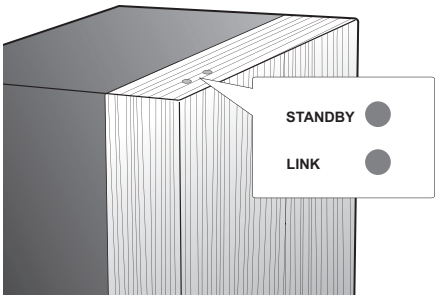

3. Dok je glavni uređaj uključen (mod PRIPRAVNOSTI), pritisnite taster **MUTE** na daljinskom upravljaču i držite ga pritisnutim 5 sekunde.

4. Indikator napajanja na glavnom uređaju se gasi i pali, a zatim se uređaj vraća u mod **STANDBY .**

- Glavni uređaj i subwoofer su sada povezani (konektovani).
- Indikator veze (plava LED dioda) na subwoofer zvučniku svetli.
- Možete uživati u boljem zvuku sa bežičnog subwoofer zvučnika ako izaberete mod zvučnog polja. (Pogledajte stranu 15)

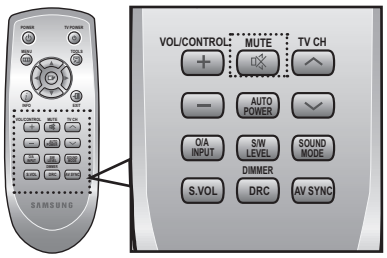

- Pre pomeranja ili instalacije ovog proizvoda, proverite da li je isključeno napajanje i iskopčajte mrežni kabl.
- Ukoliko se glavni uređaj isključi, bežični subwoofer će preći u mod pripravnosti i prikazati indikator PRIPRAVNOSTI u gornjem delu ekrana. 30 sekundi nakon toga počeće da trepće indikator VEZE.
- Ako blizu sistema koristite uređaj kao što je mikrotalasna pećnica, bežična LAN kartica, Bluetooth oprema ili neki drugi uređaj koji koristi istu frekvenciju (2,4GHz ili 5,8GHz), zbog ometanja se može primetiti izvesno prekidanje zvuka.
- Domet prenosa radio talasa je oko 10m, ali to može da varira u zavisnosti od vaše radne sredine. Ako se između glavne jedinice i bežičnog prijemnog modula nalazi armirani ili metalni zid, sistem možda uopšte neće funkcionisati zato što radio talasi ne mogu da prodru kroz metal.
- Ako glavni uređaj ne uspostavi bežičnu vezu, pratite gore navedene korake od 1 do 4 da biste pokušali da ponovo uspostavite vezu između glavnog uređaja i bežičnog subwoofer zvučnika.

- U bežični subwoofer zvučnik ugrađena je bežična prijemna antena. Držite uređaj dalje od vode i vlage.
- Da obezbedite optimalno slušanje, pobrinite se da prostor oko lokacije bežičnog subwoofer zvučnika bude čist, bez ikakvih prepreka.

POVEZIVANJE CRYSTAL SURROUND AIR TRACK SISTEMA

U ovom delu se objašnjavaju dva načina (digitalni i analogni) povezivanja ovog uređaja sa televizorom.
Ovaj uređaj ima dva optička digitalna konektora i jedan analogni audio konektor za povezivanje televizora.

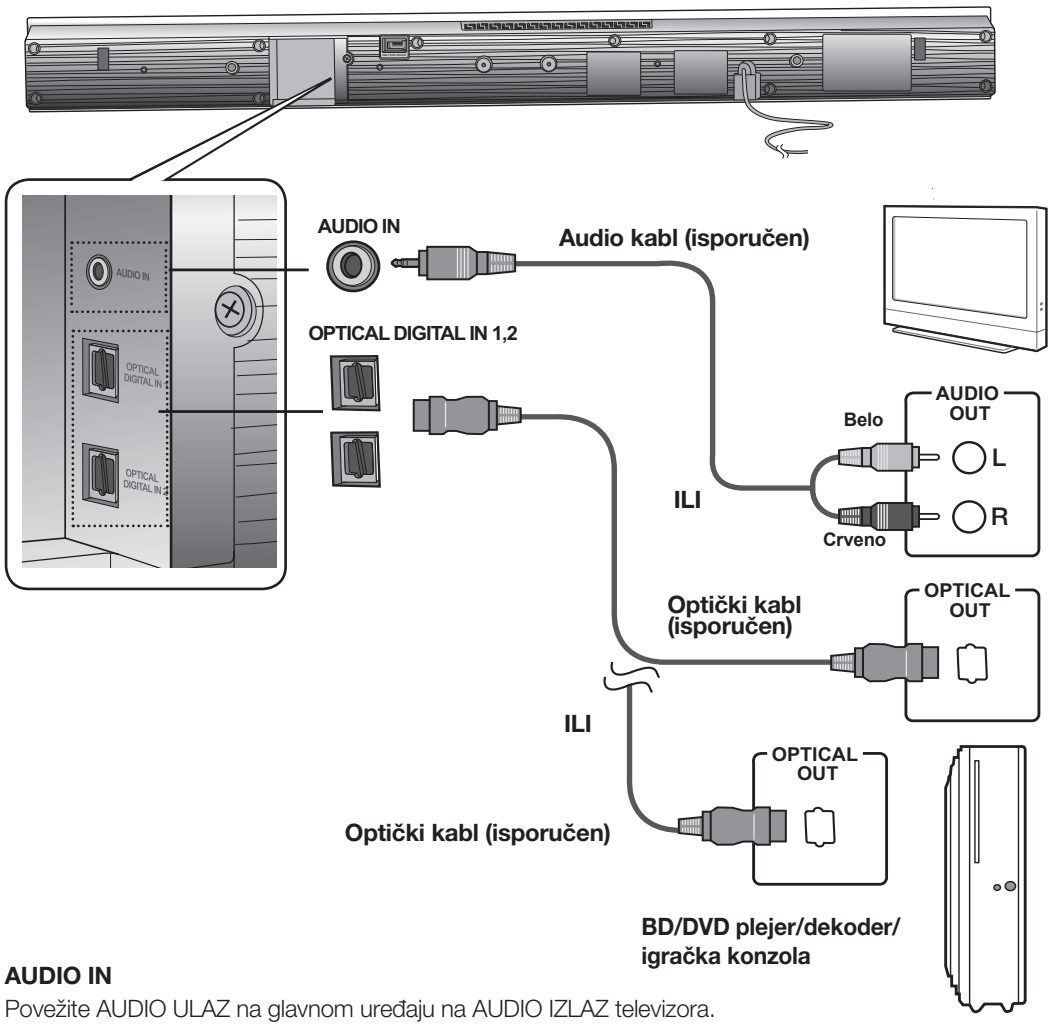

AUDIO IN

Povežite AUDIO ULAZ na glavnom uređaju na AUDIO IZLAZ televizora.
Vodite računa o bojama konektora.

ILI

OPTICAL DIGITAL IN 1,2

Digitalni ulaz na glavnom uređaju povežite na OPTIČKI IZLAZ televizora ili izvornog uređaja.

- Ne povezujte ovaj proizvod ili vaš televizor sa mrežnim napajanejm sve dok se ne izvrše sva povezivanja između komponenti.
- Pre nego što pomerite ili instalirate ovaj proizvod, proverite da li je isključeno napajanje i iskopčajte mrežni kabl.
- Ovaj uređaj možete da povežete sa drugim spoljašnjim komponentama. (kao što su DVD plejer, dekoder, itd.)
- Isporučen je samo jedan optički kabl.
- Ako izaberete 'ANALOG' (ANALOGNI) bez povezivanja audio kabla, uređaj će se automatski isključiti nakon 20 minuta.

funkcije

OSNOVNE FUNKCIJE

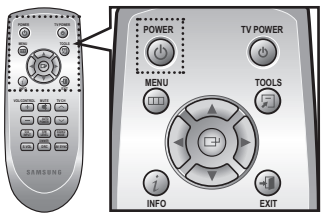

Uključivanje/isključivanje napajanja

1. Dodirnite taster **POWER** (⏻) na prednjoj ploči.
   ILI,
   Pritisnite taster **POWER** na daljinskom upravljaču da uključite napajanje.
2. Dodirnite taster **POWER** (⏻) na prednjoj ploči.
   ILI,
   Pritisnite taster **POWER** na daljinskom upravljaču da isključite napajanje.

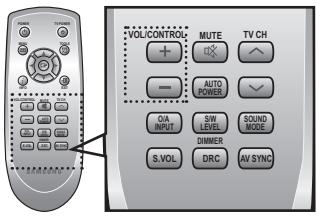

Podešavanje jačine zvuka

Dodirnite taster **VOL +/-** na prednjoj ploči.
ILI,
Pritisnite taster **VOL +/–** na daljinskom upravljaču da povećate ili smanjite nivo jačine zvuka.

- Na displeju prednje ploče prikazuje se brojčana vrednost nivoa jačine zvuka.

- Nivo jačine zvuka se povećava ili smanjuje dok pritiskate taster za VOL +/- (JAČINU ZVUKA +/-).
- Ako želite da uživate u zvuku samo sa Crystal Surround Air Track sistema, morate da isključite zvučnike televizora u meniju za Podešavanje zvuka na vašem televizoru. Pogledajte priručnik za televizor koji ste dobili uz njega.

NAPREDNE FUNKCIJE

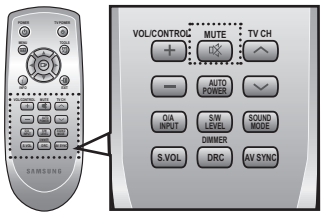

Isključivanje zvuka

To je korisno kada odgovarate na zvono na ulaznim vratima ili na telefonski poziv.

1. Pritisnite taster **MUTE** (🔇) na daljinskom upravljaču da isključite zvuk.
2. Ponovo pritisnite taster **MUTE** na daljinskom upravljaču (ili pritisnite taster **VOL +/–**) da vratite zvuk.

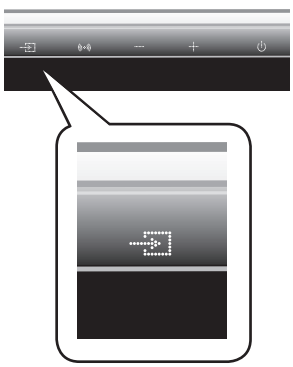

Biranje ulaznog moda

Možete da izaberete ili Optički digitalni ulaz ili Audio ulaz.
Više puta pritisnite taster **O/A INPUT** na daljinskom upravljaču ili više puta dodirnite **INPUT MODE** na prednjoj ploči da biste izabrali Optički digitalni ulaz ili Audio ulaz.

Mod ulaza		Displej
Optički digitalni ulaz	**PCM**	PCM
	DOLBY	D.D
	DTS	DTS
Audio ulaz		ANALOGNI

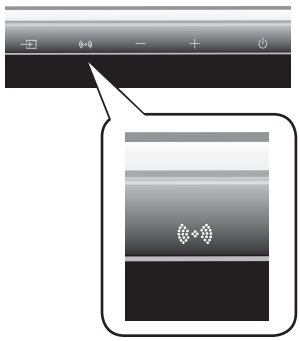

Korišćenje moda zvučnog polja

Možete da izaberete jedan od 7 različita moda zvučnog polja (NEWS, DRAMA, SPORTS, GAME, CINEMA, MUSIC i PASS (originalni zvuk)) u zavisnosti od tipa sadržaja u kome želite da uživate.

Pritisnite **SOUND MODE** na daljinskom upravljaču ili više puta dodirnite **SOUND FIELD MODE** na prednjoj ploči da biste odabrali mod zvučnog polja koji želite.

Mod zvučnog polja	Funkcija
PASS	Odaberite mod PASS ako želite uživati u originalnom zvuku.
MUSIC	Odaberite mod MUSIC ako želite da reprodukujete muzičke izvore.
NEWS	Odaberite mod NEWS ako želite da reprodukujete izvore koji daju vesti.
DRAMA	Odaberite mod DRAMA ako želite da reprodukujete izvore koji daju pozorišni komad.
CINEMA	Odaberite mod CINEMA ako želite da reprodukujete izvore koji emituju filmove.
SPORTS	Odaberite mod SPORT ako želite da reprodukujete sportske izvore.
GAME	Odaberite mod GAME ako želite da reprodukujete izvore koji nude igrice.

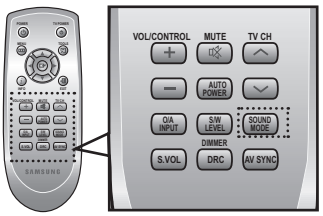

Korišćenje funkcije AUTOMATSKOG NAPAJANJA

Crystal Surround Air Track sistem se automatski uključuje kada uključite televizor ili bilo koji uređaj koji je povezan sa Air Track sistemom preko optičkog kabla.

Pritisnite taster **AUTO POWER** na daljinskom upravljaču ovog uređaja.

- Funkcija automatskog napajanja se isključuje i uključuje pri svakom pritisku na taster **AUTO POWER.**

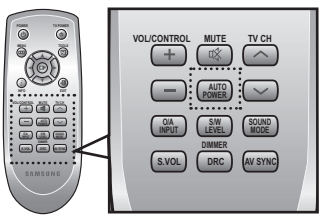

AUTO POWER LINK	Displej
Uključeno	POWER LINK ON
Isključeno	POWER LINK OFF

▪ Ako je televizor ili bilo koji uređaj koji je sa Air Track sistemom povezan preko optičkog kabla isključèen i ne postoji digitalni ulaz, Air Track sistem se isključuje nakon 20 minuta.

Korišćenje TV funkcija

1. Pritisnite taster **TV POWER** na daljinskom upravljaču ovog uređaja.
2. Pritiskajte taster **TV CH** na daljinskom upravljaču da biste izabrali TV kanal.
3. Pritisnite jedan od tastera za mod zvučnog polja na daljinskom upravljaču da biste izabrali željeni mod zvučnog polja.

▪ Daljinski upravljač može da upravlja samo televizorima marke Samsung.

Korišćenje funkcije S/W LEVEL

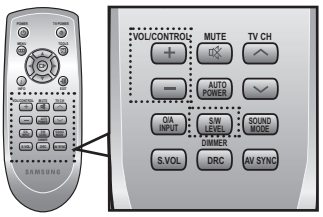

Možete kontrolisati jačinu basova putem tastera za nivo subwoofera na daljinskom upravljaču.

1. Pritisnite taster **S/W Level** na daljinskom upravljaču.
2. Na displeju se prikazuje **“SW 00”.**
3. Pritisnite **“+”** na tasteru **VOL/CONTROL** ako želite da povećate jačinu zvuka subwoofer zvučnika. Ovu opciju možete da podesite od SW+01 do SW+06.
4. Pritisnite **“-”** na tasteru **VOL/CONTROL** ako želite da smanjite jačinu zvuka subwoofer zvučnika. Ovu opciju možete da podesite od SW-01 do SW-06.

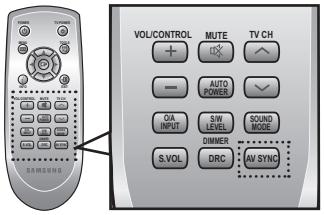

Korišćenje funkcije AV SYNC

Video zapis može da se čini sporiji od audio zapisa ako je uređaj povezan na digitalni TV aparat. Ako se to desi, podesite vreme kašnjenja zvuka tako da odgovara video zapisu.

Više puta pritisnite taster **AV SYNC** na daljinskom upravljaču ovog uređaja.

- Možete koristiti taster +, - da podesite vreme kašnjenja zvuka od 0 ms do 300 ms.

Korišćenje funkcije DRC

Ova funkcija prilagođava opseg između najglasnijih i najtiših zvukova. Možete da koristite ovu funkciju da uživate u Dolby Digital zvuku dok noću gledate filmove sa utišanim zvukom.

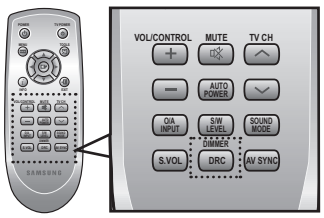

Pritisnite taster DRC na daljinskom upravljaču ovog uređaja.

- Svaki put kada se taster pritisne, izbor se menja na sledeći način: DRC MIN ➡ DRC STANDARD ➡ DRC MAX

Korišćenje funkcije DIMMER

Pritisnite taster za prigušenje da biste kontrolisati osvetljenje displeja.

Ako pritisnete i zadržite pritisnutim taster **DRC(DIMMER)** duže od 4 sekunde, displej se zatamnjuje i prikazuje se poruka **"DIMMER LEVEL 1"** na displeju. Ako se ovaj taster ponovo pritisne i zadrži pritisnut, displej se osvetljava i prikazuje se poruka **"DIMMER LEVEL 2"** na displeju.

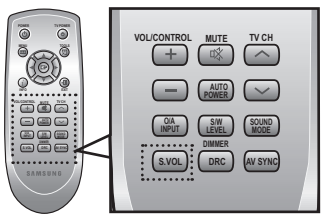

Korišćenje funkcije S.VOL

To će regulisati i stabilizovati nivo jačine zvuka tako da ne dolazi do drastičnih promena jačine zvuka u slučaju da se menja kanal ili scena.

Pritisnite taster **S.VOL** na daljinskom upravljaču ovog uređaja.

- Svaki put kada se taster pritisne, izbor se menja na sledeći način: S.VOL ON ➡ S.VOL OFF

AŽURIRANJE SOFTVERA

Samsung æe možda ubuduæe nuditi dopune za fabrièki softver za Crystal Surround Air Track sistem.

Posetite Samsung.com ili kontaktirajte call-centar kompanije Samsung da biste dobili informacije o preuzimanju novijih verzija i korišćenju USB jedinice.

Ažuriranje softvera biæe omoguæeno povezivanjem USB jedinice na USB priključak koji se nalazi na vašem Air Track sistemu.

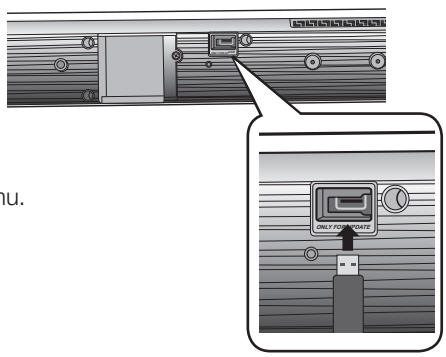

- Umetnite USB memoriju na kojoj se nalazi nova verzija fabričkog softvera u USB priključak na poleđini glavnog uređaja.
- Pazite da ne isključite napajanje ili izvadite USB memoriju dok je ažuriranje u toku. Glavni uređaj se automatski isključuje po završetku ažuriranja fabričkog softvera. Kada se softver ažurira, vaša podešenja će se vratiti na svoje unapred zadate (fabričke) postavke. Preporučujemo vam da zapišete svoja podešavanja tako da ih lako možete ponovo izvršiti nakon ažuriranja.
- U sluèaju da ne uspete ažurirati fabrièki softver, preporuèujemo da formatirate USB memoriju u FAT16 sistemu i pokušate ponovo.
- Za potrebe ažuriranja ne formatirajte USB memoriju u NTFS sistemu zato što se taj sistem datoteka ne podržava.
- U zavisnosti od proizvođača, neki USB memorijski uređaji možda neće biti podržani.

rešavanje problema

Pre nego što se obratite servisu, proverite sledeće.

Simptom	Proveriti	Pomoć
Uređaj neće da se uključi.	• Da li je mrežni kabl priključen u utičnicu?	• Utaknite mrežni utikač u utičnicu.
Funkcija ne radi kad se pritisne taster.	• Da li u vazduhu postoji statički elektricitet?	• Izvucite mrežni utikač i ponovo ga utaknite.
Zvuk se ne čuje.	• Da li je uređaj pravilno povezan na vaš televizor? • Da li je uključena funkcija isključivanja zvuka? • Da li je jačina zvuka podešena na minimum?	• Povežite ih pravilno. • Pritisnite taster za isključivanje jačine zvuka da otkažete tu funkciju. • Podesite jačinu zvuka.
Na televizoru se ne pojavljuje slika kada se izabere funkcija.	• Da li je televizor pravilno povezan?	• Povežite je pravilno.
Daljinski upravljač ne radi.	• Da li su baterije istrošene? • Da li je rastojanje između daljinskog upravljača i glavnog uređaja preveliko?	• Baterije zamenite novim baterijama. • Upravljajte sa manjeg rastojanja.
Zvuk iz levih/desnih kanala je obrnut.	• Da li su kablovi za levi/desni audio izlaz sa televizora pravilno povezani?	• Proverite levi/desni kanal i povežite ih pravilno.

dodatak

SPECIFIKACIJE

OPŠTE	**Potrošnja u režimu pripravnosti**		0.75W
	Potrošnja struje	**Glavni uređaj**	45W
		Subwoofer	20W
	Težina	**Glavni uređaj**	2.3 kg
		Subwoofer	5.4 kg
	Dimenzije (Š x V x D)	**Glavni uređaj**	957 x 91.9 x 45.9 mm
		Subwoofer	175 x 350 x 295 mm
	Opseg radne temperature		+ 5 °C do +35 °C
	Radni opseg vlažnosti vazduha		10 % do 75 %
POJAČALO	**Nominalna izlazna snaga**	**Glavni uređaj**	80W/CH, 4Ω, THD = 10%, 1kHz
		Subwoofer	120W, 4Ω, THD = 10%, 100Hz
	Ulazna osetljivost/Impedansa		450mV/20KΩ
	Odnos signal/šum (analogni ulaz)		65 dB
	Razdvajanje (1kHz)		70 dB
FREKVENTNI ODZIV	**Analogni ulaz**		20Hz~20kHz(±3dB)
	Digitalni ulaz/48 kHz PCM		20Hz~20kHz(±3dB)

* Odnos signal/šum, izobličenje, razdvajanje i korisna osetljivost se baziraju na merenju prema AES (Audio Engineering Society) smernicama.

*: Nominalne specifikacije

- Samsung Electronics Co., Ltd zadržava pravo da promeni specifikacije bez prethodne najave.
- Težina i dimenzije su približne.

Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE

Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate SAMSUNG centar za podršku kupcima.

Area	Contact Center ☎	Web Site
▪ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Latin America		
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Rep. Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
▪ Europe		
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
Czech	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com

Area	Contact Center ☎	Web Site
Switzerland	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/ (French)
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
▪ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	
Armenia	0-800-05-555	
Azerbaijan	088-55-55-555	
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	
Moldova	00-800-500-55-500	
▪ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
India	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
▪ Middle East & Africa		
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Bahrain	8000-4726	
Jordan	800-22273	

SAMSUNG

ENERGY STAR